

Einstellen des Modus ‚0-Einspeisung‘ für Inverter 100-136KTL-HV

Einstellen des Modus ‚0-Einspeisung‘ für Inverter 100- 136KTL-HV	1
1 Verzeichnis der Revisionen.....	2
2 Zweck.....	2
3 Notwendige Vorrichtungen und mindestens notwendige Konfigurationen	2
3.1 Fall einer Anlage mit einzeltem Inverter.....	2
3.1.1 Anschlüsse mit einzeltem Inverter und Messgerät DTSU666	3
3.1.2 Kontrollen und Konfiguration des Inverters bei einem einzelnen Inverter und Messgerät DTSU666.....	7
3.1.3 Funktionsprüfungen bei einzeltem Inverter und Messgerät DTSU666.....	8

1 Verzeichnis der Revisionen

<i>Rev.</i>	<i>Erstellungsdatum</i>	<i>Autor</i>	<i>Beschreibung/Änderungen</i>
00	23.06.2023	L. A. und L.C.	Erste Ausgabe

2 Zweck

Dieses Dokument vermittelt die technischen Anweisungen für Anschluss und Konfiguration, um den Modus ‚0-Einspeisung‘ im Fall einer Anlage mit einem Invertern der Serie 100-136KTL-HV korrekt zu aktivieren.

Für Anlagen mit mehreren Invertern verschiedener Serien wird auf die Dokumentation der Vorrichtung „COMBOX“ auf der Website www.zcsazzurro.com verwiesen.

3 Notwendige Vorrichtungen und mindestens notwendige Konfigurationen

3.1 Fall einer Anlage mit individuellem Inverter

Wenn die Produktionsanlage einzig und allein aus einem Inverter der Serie 100-136KTL-HV besteht, sind für die korrekte Konfiguration des Modus ‚0-Einspeisung‘ folgende Vorrichtungen notwendig:

- Inverter 100-136kTL-HV.
- Ein Messgerät DTSU666 mit Stromsensor, beides von ZCS geliefert (oder alternativ ein handelsüblicher Stromsensor mit sekundärem 5 A).
- Verbindungskabel für ein Messgerät DDSU666 (nicht von ZCS mitgeliefert).

3.1.1 Anschlüsse mit individuellem Inverter und Messgerät DTSU666

In diesem Fall muss die Positionierung des Messgeräts DTSU666 den nachstehenden logischen Blockschaltplan einhalten.

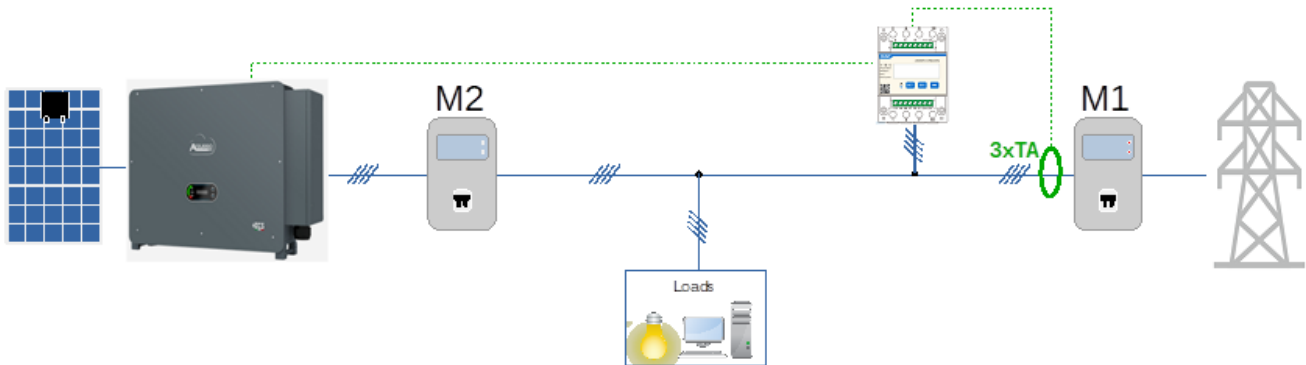



Abbildung 1 - Logische Position des Messgeräts DTSU666

In diesem Fall muss das Messgerät unbedingt in Nähe des Austauschzählers (M1) angebracht werden, damit alle ein- und ausgehenden Flüsse gemessen werden, (oder in einer logisch äquivalenten Position).

	<p>Werden die Stromsensoren oder die Messgeräte in einer anderen als der angegebenen Position angeschlossen, beeinträchtigt dies das korrekte Funktionieren der ‚0-Einspeisung‘</p>
<p>Achtung</p>	

Wenn die richtige Positionierung des Messgeräts und der angeschlossenen Spannungsmesser und Stromsensoren festgelegt ist, kann es konfiguriert werden, wobei die hier angegebenen Schritte zu befolgen sind

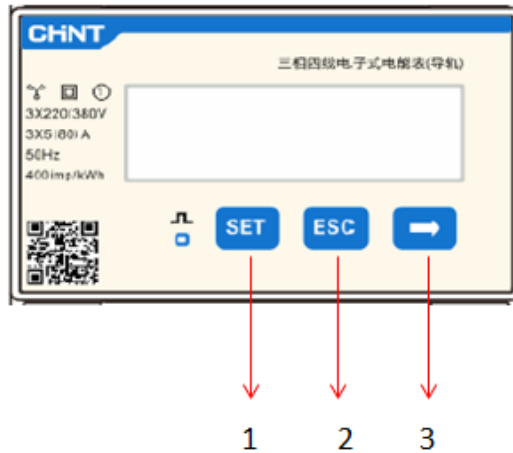


Abbildung 2 - Legende Messgerät

1. Drücken für Folgendes:
 - „Bestätigen“
 - „Den Cursor verschieben“ (zum Eingeben von Zahlen)
2. Drücken für „zurückkehren“
3. Drücken für „hinzufügen“

1. SET drücken, es erscheint die Aufschrift CODE



2. Erneut SET drücken, es erscheint die Zahl „600“.



3. Die Zahl „701“ eintippen:

- a. Auf der ersten Ansicht, auf der die Nummer „600“ erscheint, die Taste „→“ einmal drücken, um die Zahl „601“ zu schreiben.
- b. SET zweimal drücken, um den Cursor nach links zu verschieben und „601“ hervorheben;
- c. Noch mehrmals die Taste „→“ drücken, um die Zahl „701“ zu schreiben (701 ist der Zugangscode zu den Einstellungen).

Hinweis: Im Fall eines Fehlers „ESC“ drücken und dann erneut „SET“, um den erforderlichen Code noch einmal einzugeben.



4. Durch Drücken von SET bestätigen, um zum Menü der Einstellungen zurückzukehren.
5. Dann in die nachfolgenden Menüs gehen und die angegebenen Parameter einstellen:
 - a. **CT:**
 - i. SET drücken, um in das Menü zu gehen.
 - ii. „40“ schreiben (falls von ZCS 200/5 gelieferte Sensoren verwendet werden, oder das korrekte Transformationsverhältnis der verwendeten Stromsensoren schreiben):
 1. Auf der ersten Ansicht, auf der die Zahl „1“ erscheint, die Taste „→“ mehrmals drücken, um die Zahl „10“ zu schreiben.
 2. SET einmal drücken, um den Cursor nach links zu verschieben und „10“ hervorheben.
 3. Die Taste „→“ mehrmals drücken, um die Zahl „40“ zu schreiben.

Hinweis: Im Fall eines Fehlers „SET“ drücken, bis die Ziffer für die Tausender hervorgehoben ist; dann „→“ drücken, bis nur die Zahl „1“ erscheint; An diesem Punkt den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.



- iii. Zum Bestätigen „ESC“ drücken und dann „→“, um die nächste Einstellung zu durchlaufen.
- b. **ADDR:**
 - i. Die Adresse 01 belassen (StandardEinstellung), auf diese Weise weist der Inverter als Stromstärken für den Austausch die vom Messgerät gesendeten Daten zu.

Nach dem Konfigurieren des Messgeräts kann die Kommunikation des Messgeräts an den Inverter nach dem beiliegenden Schema angeschlossen werden:

Pin Messgerät	Pins RS485-Steckverbinder am Inverter
24	5
25	6

Abbildung 3 - Kommunikationsanschlüsse Messgerät- Inverter

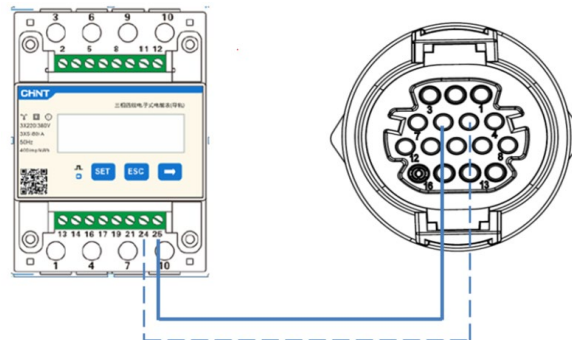



Abbildung 4 - Position der RS485-Steckverbinder am Inverter

Pin 24 des Messgeräts mit Pin 5 des COM-Ports des Inverters und Pin 25 mit Pin 6 verbinden. Für den Anschluss ein verdrehtes und abgeschirmtes Kabel KAT.5 oder KAT.6 verwenden. Wenn die Entfernung zwischen Messgerät und Inverter mehr als 50 m beträgt, wird angeraten, einen Klemmenwiderstand von 120 Ohm (0,25 W) zwischen den Pins 24 und 25 des Messgeräts einzuschieben.


3.1.2 Kontrollen und Konfiguration des Inverters bei einem einzelnen Inverter und Messgerät DTSU666

Nach der Ausführung der Anschlüsse und nach dem Einschalten des Inverters muss das Vorhandensein des Messgerät vom Display des letzteren aus konfiguriert werden.

 Achtung	Den Inverter immer auf die letzte Firmwareversion aktualisieren, die Sie auf der Website www.zcsazzurro.com finden.
---	--

Folgende Schritte befolgen:

- Die Taste „nach unten“ gedrückt halten, bis sich das Menü öffnet.
- „Enter setting“ drücken
- Bis zum Punkt „PCC Select“ scrollen
- Durch Eingabe des Passworts 0001 in das Menü gehen. Zum Ändern der Zahl die Taste „nach unten“ drücken. Durch gedrückt halten von „nach unten“ wird der Cursor nach links verschoben
- Den Punkt „PCC Meter“ auswählen. Die Taste „nach unten“ zum Bestätigen gedrückt halten
- Bis zum Punkt „Set AntiReflux P“ scrollen
- Wie vorhin durch Eingabe des Passworts 0001 in das Menü gehen
- Den Punkt „Reflux Enable“ (Rückfluss aktivieren) auswählen. Die Taste „nach unten“ zum Bestätigen gedrückt halten
- Für die 0-Einspeisung die Leistung auf 0,0 kW einstellen


 Hinweis	Der eingestellte Leistungswert kann auch von 0 kW verschieden sein, in diesem Fall wird der Inverter so geregelt, dass die ins Netz eingespeiste dreiphasige Leistung nie höher als der eingestellte Wert ist.
---	---


Den Inverter und das Messgerät ausschalten

3.1.3 Funktionsprüfungen bei individuellem Inverter und Messgerät DTSU666

Nachdem das Messgerät und der Inverter erneut eingeschaltet wurden, kann die Prüfung der Funktionen vorgenommen werden. Die nachstehende Vorgangsweise gestattet die Durchführung einer genauen Kontrolle der Funktionen des eingestellten Modus.

- 1) Bei ausgeschaltetem Inverter nur das Messgerät einschalten und sich vergewissern, dass an der Anlage aktive Abnehmer vorhanden sind. Für genaue Messungen werden Abnehmer mit mindestens 1 kW pro Phase angeraten. Auf dem Display des Messgeräts mittels der Taste „->“ scrollen, um die Informationen zu sehen, und Folgendes überprüfen:
 - a) Ob die Werte von 'P_t' negativ und gleich dem Gesamtverbrauch sind
 - b) Ob die Werte 'P_A', 'P_B' und 'P_C' negativ und gleich dem Verbrauch für jede Phase sind
 - c) Ob die Werte 'F_A', 'F_B' und 'F_C' nahe bei 1 liegen oder zumindest > 0,8 sind
 Diese Überprüfungen stellen den korrekten Anschluss der Stromsensoren und die korrekte zyklische Richtung der Phasen sicher.
- 2) Den Inverter einschalten
- 3) Die 300 Sekunden warten, die der Inverter zum Starten braucht
- 4) Warten, bis das System in den Produktionsstatus übergeht. Falls die Stromerzeugung höher als die aktiven Abnehmer sein sollte, wird die Produktion des Inverters auf einen Wert begrenzt, der auf keiner der drei Phasen eine Einspeisung in das Netz gestattet.
- 5) Auf dem Display des Messgeräts mittels der Taste „->“ scrollen, um die Werte von 'P_A', 'P_B' und 'P_C' zu überprüfen und dabei festzustellen, ob einer oder mehrere der drei Werte schwanken, aber in Nähe von 0 W liegen.
- 6) Falls dagegen die Stromerzeugung weniger als die vorhandenen Abnehmer beträgt, die Abnehmer auch auf einer einzigen Phase trennen und die Überprüfungen unter Punkt 5) erneut durchführen.

	<p>Wenn an die Phase kein aktiver Abnehmer angeschlossen ist und der Modus 0-Einspeisung mit einem Einspeisungswert von 0 kW eingestellt ist, produziert der Inverter nichts. Dadurch wird die Einspeisung von Strom in das Netz auf dieser Phase verhindert.</p>
Hinweis	

	<p>Wenn der Modus 0-Einspeisung mit einem Einspeisungswert von 0 kW eingestellt ist, könnte die Produktion des Inverters möglicherweise geringfügig unter der Gesamtlast liegen, weil sie unreguliert ist und um eine Einspeisung auf allen drei Phasen zu verhindern. Das würde immer zu einer geringfügigen Entnahme aus dem Stromnetz führen. Dieser Zustand ist absolut technisch normal.</p>
Hinweis	