


FIRMWARE-AKTUALISIERUNG DER BATTERIEN (BDU+BMS+PCU)

1. Tasten.....	1
2. FIRMWARE-AKTUALISIERUNG DER BATTERIEN HV ZBT 5K (BMS+PCU).....	2

1. Tasten

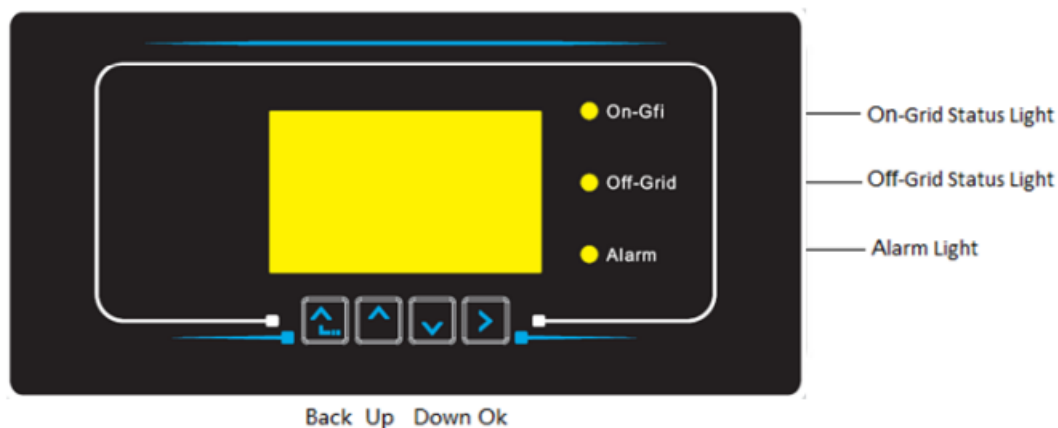

- „Zurück“ drücken, um zur vorhergehenden Ansicht zu gelangen oder zur Hauptansicht zu gelangen;
- „Nach oben“ drücken, um in das obere Menü zu gehen, oder um den Wert um 1 zu erhöhen;
- „Nach unten“ drücken, um in das untere Menü zu gehen, oder um den Wert um 1 zu verringern;
- „OK“ drücken für die Auswahl der Option des Menüs, oder um zur nächsten Ziffer zu gehen.

2. FIRMWARE-AKTUALISIERUNG DER BATTERIEN HV ZBT 5K (BMS+PCU)

1. Vorbereitung des USB-Sticks mit dem Ordner „firmware“.

1. Zum Aktualisieren der Firmware der Batterien AZZURO HV ZBT 5K auf die Version, die auf unserer Website www.zcsazzurro.com vorhanden ist;
2. Indem Sie den betreffenden Inverter und im Abschnitt für Produkte – FIRMWARE auswählen, können Sie die neueste Firmware herunterladen;
3. Die gezippte Datei entzippen und den ganzen Ordner heraus holen.
4. Den Ordner, ohne seinen Namen zu ändern, auf einen USB-Stick 2,0 (8 GB) kopieren, der vorher auf das Format FAT32 formatiert worden ist.

2. Aktualisierung

1. Den USB-Stick am entsprechenden Steckplatz am seitlichen Teil des Inverters (bei ausgeschaltetem Inverter) anstecken.
2. Den Inverter von der Solaranlage aus mit Strom versorgen.
3. Auf dem Menü den Punkt Software-Aktualisierung auswählen, „1. Software Update BDU“, damit wird die Aktualisierung automatisch gestartet;
4. Auf dem Menü den Punkt Software-Aktualisierung auswählen, „1. Software Update BMS“, damit wird die Aktualisierung automatisch gestartet;
5. Dann Software-Aktualisierung auswählen, „1. Software Update PCU“, damit wird die Aktualisierung automatisch gestartet;
6. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, den Inverter ausschalten (die Stromversorgung vollkommen trennen) und den USB-Stick entfernen.