


## PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL CARGADOR AC SERE CARO A TRAVÉS DEL PUNTO DE ACCESO

- 1) Encienda el dispositivo y espere unos 30 segundos hasta que el SN aparezca en la lista de redes Wi-Fi disponibles. Seleccione la red correspondiente.
- 2) Como contraseña Wi-Fi, introduzca el código que aparece en la etiqueta del dispositivo; si no, pruebe con admin123.
- 3) Abra un navegador y escriba 192.168.4.1; si no es accesible, pruebe con <https://apmode.net/>
- 4) Como contraseña, introduzca la que aparece en la etiqueta o admin123

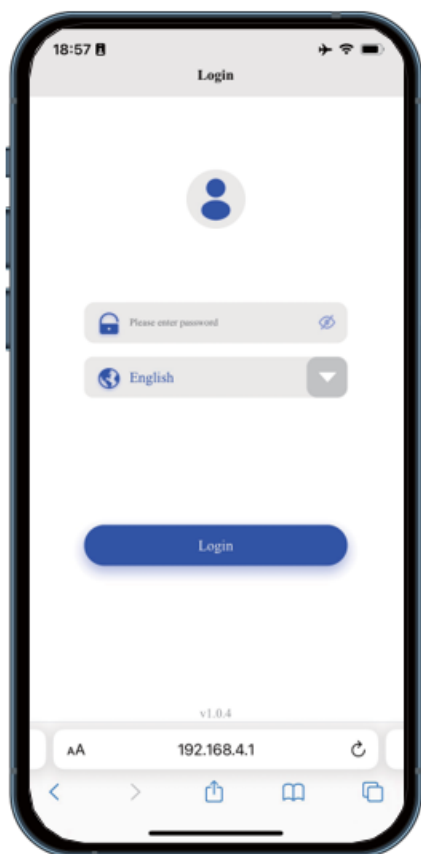

Como alternativa, puede generar la contraseña de la siguiente manera:

1. introduzca el SN en la herramienta <https://crcalc.com/?crc=SN100123145982734&method=CRC-16/MODBUS&datatype=ascii&outtype=hex>
2. seleccione CRC-16 (Modbus)
3. utilice los últimos 4 dígitos del código CRC generado como contraseña

## 5) Seleccione «Configuración del cargador»

**Home** Italiano

Gateway  
SN20252508260001-V43.0.301

Caricabatterie  
SN20252508260001-0.8.2.024

Nome Wi-Fi  
Wifi ZCS Azzurro

Potenza del segnale  
Eccellente

Metodo di comunicazione  
WiFi


Stato del server  
Collegato

Stato di rete  
Online

Impostazioni di rete    Impostazioni del caricabatterie

Cancellare i dati

6) Seleccione «Configuración avanzada»

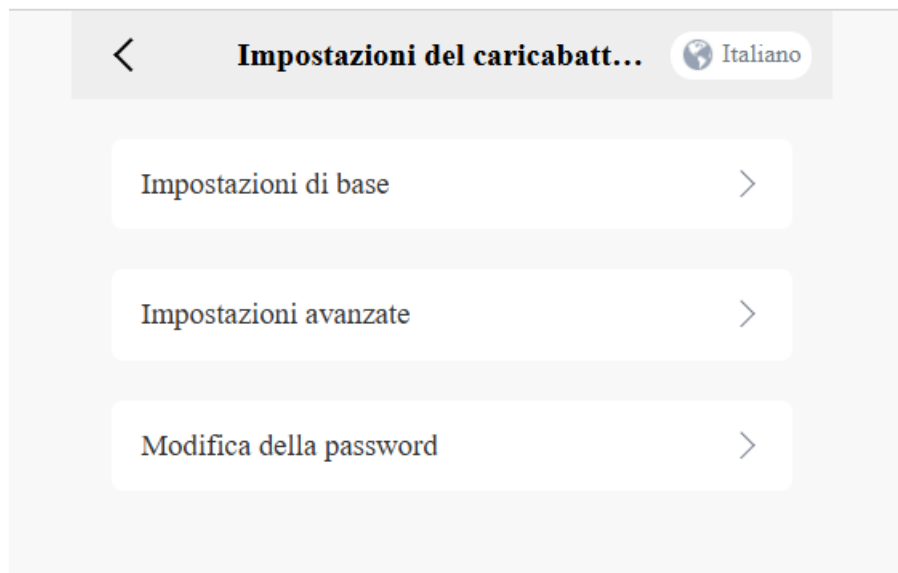

7) Seleccione «actualizar firmware»



- 8) Seleccione el archivo .enfs y, a continuación, pulse «Actualizar» y espere a que finalice la programación (unos 5 minutos).

<
**Aggiorna firmware**
Italiano

Nome del file:

Nome del file

Si prega di caricare un file in formato ENFS

Seleziona file

**Attenzione!**

Questo strumento è destinato al team di assistenza post-vendita avanzato. L'uso di questo strumento senza un'adeguata autorizzazione e formazione comporta l'annullamento della garanzia e il danneggiamento di un'unità non funzionante.

