


PROCÉDURE DE MISE À JOUR DU CHARGEUR AC SERE CARO VIA LE POINT D'ACCÈS

- 1) Allumez l'appareil et attendez environ 30 secondes jusqu'à ce que le SN apparaisse dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles. Sélectionnez le réseau correspondant.
- 2) Comme mot de passe Wi-Fi, entrez le code indiqué sur l'étiquette de l'appareil ; sinon, essayez admin123.
- 3) Ouvrez un navigateur et tapez 192.168.4.1 ; si cela ne fonctionne pas, essayez <https://apmode.net/>
- 4) Comme mot de passe, saisissez celui indiqué sur l'étiquette ou admin123

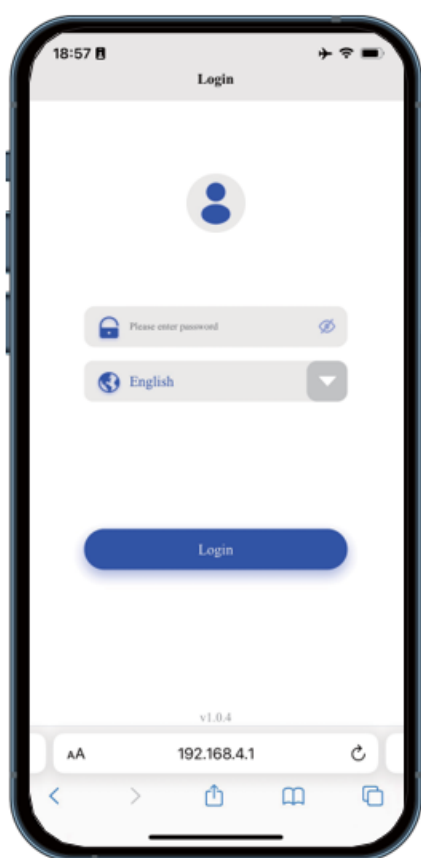

Vous pouvez également générer le mot de passe de la manière suivante :

1. saisissez le SN dans l'outil <https://crcalc.com/?crc=SN100123145982734&method=CRC-16/MODBUS&datatype=ascii&outtype=hex>
2. sélectionnez CRC-16 (Modbus)
3. utilisez les 4 derniers chiffres du code CRC généré comme mot de passe

5) Sélectionnez « Paramètres du chargeur »

Home Italiano

Gateway
SN20252508260001-V43.0.301

Caricabatterie
SN20252508260001-0.8.2.024

Nome Wi-Fi
Wifi ZCS Azzurro

Potenza del segnale
Eccellente

Metodo di comunicazione
WiFi


Stato del server
Collegato

Stato di rete
Online

Impostazioni di rete Impostazioni del caricabatterie

Cancellare i dati

6) Sélectionnez « Paramètres avancés »

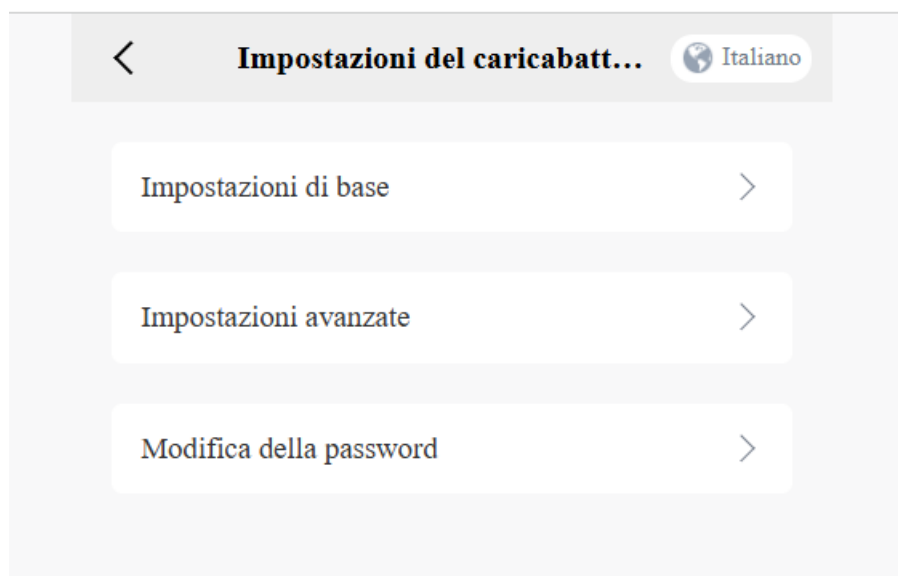

7) Sélectionnez « Mettre à jour le micrologiciel »



- 8) Sélectionnez le fichier .enfs, puis cliquez sur « Mettre à jour » et attendez la fin de la programmation (environ 5 minutes)

< **Aggiorna firmware** Italiano

Nome del file:

Nome del file

Si prega di caricare un file in formato ENFS

Seleziona file

Attenzione!

Questo strumento è destinato al team di assistenza post-vendita avanzato. L'uso di questo strumento senza un'adeguata autorizzazione e formazione comporta l'annullamento della garanzia e il danneggiamento di un'unità non funzionante.

