


PROCEDURA PER AGGIORNAMENTO CHARGER AC SERE CARO VIA ACCESS POINT


- 1) Accendere il dispositivo e attendere circa 30 secondi, finché il SN non compare nell'elenco delle reti Wi-Fi disponibili. Selezionare la rete corrispondente.
- 2) Come password Wi-Fi, inserire il codice riportato sull'etichetta del dispositivo; in alternativa, provare con admin123.
- 3) Aprire un browser e digitare 192.168.4.1; se non accessibile, provare con <https://apmode.net/>
- 4) Come password inserire quella riportata in etichetta o admin123

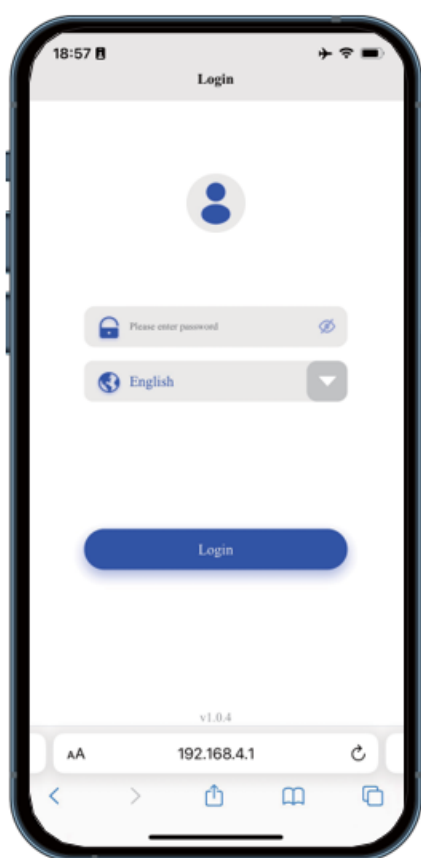

In alternativa, è possibile generare la password nel seguente modo:


1. inserire il SN nel tool
<https://crccalc.com/?crc=SN100123145982734&method=CRC-16/MODBUS&datatype=ascii&outtype=hex>
2. selezionare CRC-16 (Modbus)
3. utilizzare le ultime 4 cifre del codice CRC generato come password

5) Selezionare “impostazioni del caricabatterie”

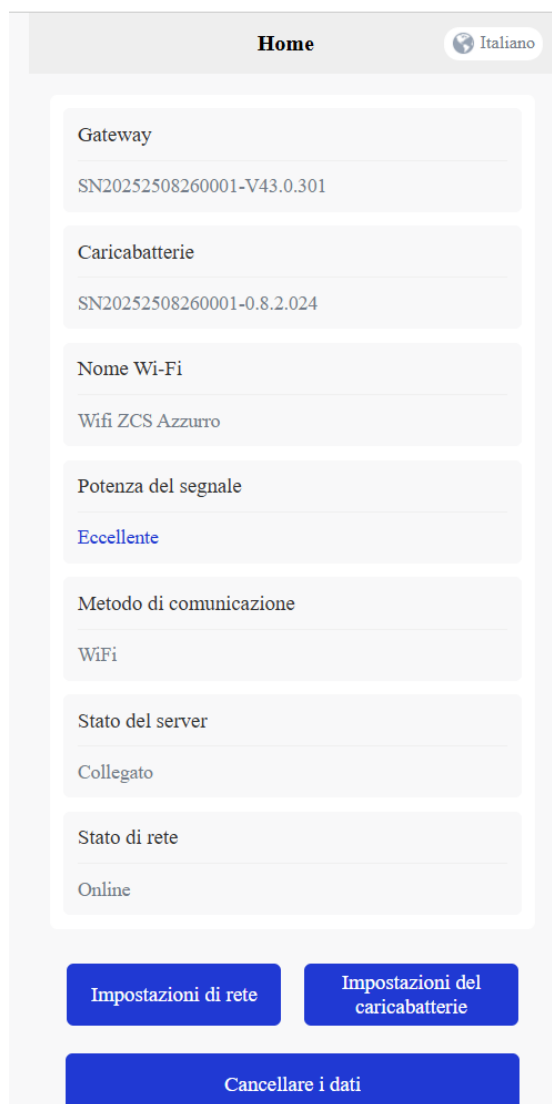

The screenshot shows the 'Home' screen of the ZCS mobile application. At the top, there is a 'Home' label and a language selector set to 'Italiano'. The main content area contains several status cards: Gateway (SN20252508260001-V43.0.301), Caricabatterie (SN20252508260001-0.8.2.024), Nome Wi-Fi (Wifi ZCS Azzurro), Potenza del segnale (Eccellente), Metodo di comunicazione (WiFi), Stato del server (Collegato), and Stato di rete (Online). At the bottom, there are three blue buttons: 'Impostazioni di rete', 'Impostazioni del caricabatterie', and 'Cancellare i dati'.

6) Selezionare “impostazioni avanzate”

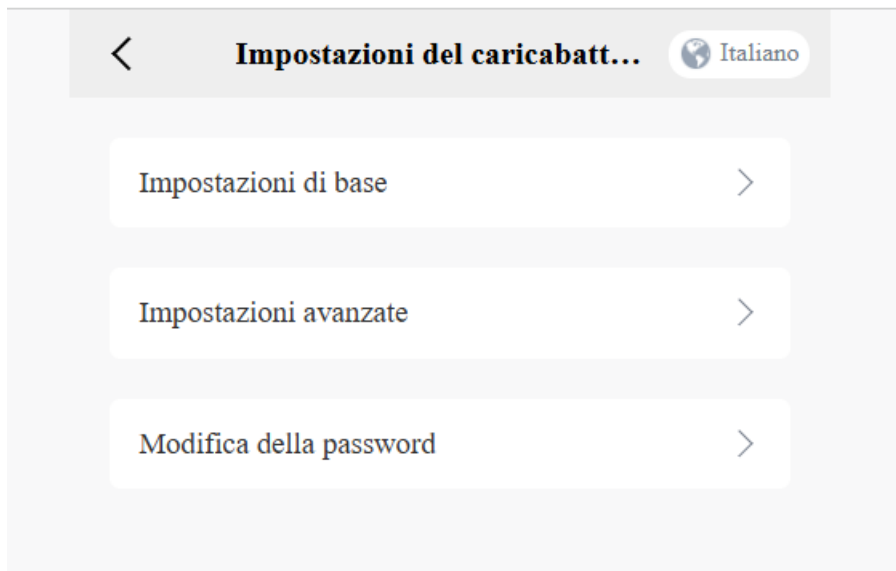

7) Selezionare “aggiorna firmware”



- 8) Selezionare il .enfs file e dopodichè su aggiorna e attendere la fine della programmazione (circa 5 minuti)

<
Aggiorna firmware
Italiano

Nome del file:

Nome del file

Si prega di caricare un file in formato ENFS

Seleziona file

Attenzione!

Questo strumento è destinato al team di assistenza post-vendita avanzato. L'uso di questo strumento senza un'adeguata autorizzazione e formazione comporta l'annullamento della garanzia e il danneggiamento di un'unità non funzionante.

Nome	Stato	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
AC011K-AE-35_V1.0.36.45.enfs		18/11/2025 14:27	File ENFS	3.017 KB

file: AC011K-BE-35_V1.0.36.45.enfs File ENFS